



Sälekaihtimien käyttö- ja hoito-ohjeet

Pintasälekaihtimien käyttöohje

- Säleiden säätely tapahtuu säätötankoa pyörittämällä oikealle/vasemmalle.
- Verho nostetaan ylös nostonaruista vetämällä.
- Verho lukittuu automaattisesti haluttuun kohtaan.
- Verho lasketaan vetämällä ensin narusta ylös ja viemällä narua verhon keskisuuntaan.
- Tämän jälkeen verho voidaan laskea narua vapauttamalla.

Vinkki sälekaihtimien elinkaaren pidentämiseen:

Suurten ja painavien sälekaihtimien liiallista ylös ja alas vetämistä on hyvä välttää, mikäli mahdollista, jotta nostonarut eivät rasitu ja jotta sälekaihdin kestää hyväkuntoisena pitkään takuuajan jälkeenkin.

Hoito


Ikkunan väliin asennettavat verhot eivät vaadi mitään erityisiä hoito- tai huoltotoimenpiteitä. Pölyhuiskalla pyyhkiminen ikkunan pesun yhteydessä riittää mainiosti.

Pinta-asennetut sälekaihtimet vaativat kääntövaihteiston rasvauksen noin 2 vuoden välein. Rasvana käytettävä 100%:sta silikonia sprayna. Silikoni sumutetaan vaihteen rattaisiin.

Puhdistus

Sälekaihtimet voidaan puhdistaa pölynimurilla verhosuulaketta apuna käyttäen tai nihkeällä liinalla pyyhkien. Älä käytä pesuaineita.

VAROITUS

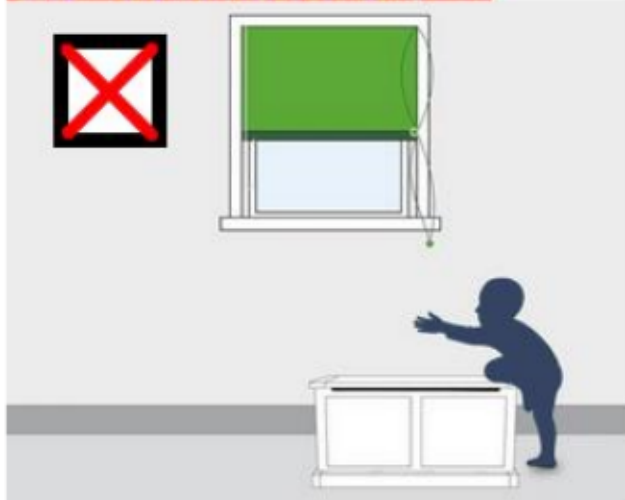

Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin. Kuristusvaaran ja naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoontua lapsen kaulan ympärille. Siirrä sängyt, pinnasängyt ja huonekalut tms. pois kaihtimien käyttönarujen läheisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu toisiinsa muodostaen silmukkaa.

Vapaana roikkuvat kaihtimen narut eivät saa olla alle 150 cm korkeudessa. Narut tulee kiinnittää narupaaluun.

(Kahta narupaalua asennettaessa) Toinen narupaalu asennetaan vähintään 150 cm korkeuteen lattiasta. Säätonarut tulee nostaa/kiristää ylimpään koukkuun siten, ettei löysiä kuristumisvaaran aiheuttavia naruja ja lenkkejä ole alle 150 cm lattiasta.